Viva D8

Instrukcja użytkownika

PL

1	Przycisk zasilania
2	Przycisk głośności
3	Złącze słuchawek
4	Aparat tylni
5	Złącze karty SIM
6	Złącze karty MicroSD
7	Głośnik
8	Złącze micro USB
9	Mikrofon

Instrukcja użytkownika
Allview Viva D8

Wstęp

Dziękujemy za zakup naszego produktu.

Niniejsza instrukcja obsługi ma pomóc użytkownikowi w szybkim i wygodnym korzystaniu z produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z danym dokumentem.

Urządzenie to jest wyspecjalizowanym, przenośnym produktem najwyższej jakości, wyposażonym w szereg unikalnych i zaawansowanych funkcji. Informujemy, że wszelkie zmiany w treści tego dokumentu nie będą podawane do publicznej wiadomości.

Producent będzie nadal dostarczać nowych funkcji dla rozwoju tego produktu, jednak nie będzie nigdzie umieszczał oddzielnej informacji w przypadku jakichkolwiek zmian w jego wydajności i funkcjach. Urządzenie jest używane jako przenośne, służące do przechowywania informacji, dlatego producent nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo plików zapisanych na jego dysku.

Jeżeli rzeczywista konfiguracja produktu i metody jego zastosowania nie są identyczne z tymi, jakie przedstawiono w poniższej instrukcji obsługi, zaleca się odwiedzić stronę internetową producenta w celu uzyskania aktualnych informacji o produkcie.

Kluczowe funkcje

- Pojemnościowy ekran dotykowy z obsługą multi-touch;
- Obsługa Wi-Fi, obsługa sieci komórkowej 3G;
- Dwa zintegrowane aparaty: przedni 1 Mpx, tylni 3Mpx
- Sieciowe rozmowy wideo i obsługa funkcji fotografii.
- Posiada system Android 4.2 Jelly Bean;
- Obsługa automatycznej rotacji ekranu: w poziomie lub w pione;
- Obsługa przeglądarki internetowej, czatów online, strumieniowania wideo, gier online, pobierania plików itd.;
- Obsługa dziesięciu tysięcy gier i programów gotowych do pobrania i instalacji;
- Wsparcie dla synchronicznego wyświetlania tekstów piosenek;
- Obsługa odtwarzania wideo z plików o maksymalnej rozdzielczości 1080p;
- Obsługa przeglądania zdjęć w wielu formatach;
- Obsługa funkcji e-book, odtwarzanie w wielu formatach.
- Szybka transmisja danych USB 2.0;
- Wbudowany mikrofon, długi czasu rejestracji dźwięku;
- Wsparcie aktualizacji oprogramowania;
- Obsługa kart microSD; Obsługa funkcji OTG; Możliwość rozszerzenia pamięci urządzenia.

Podstawowe operacje

Włączanie zasilania

Podczas, gdy urządzenie będzie wyłączone, naciśnij dłużej przycisk zasilania.

Wyłączanie zasilania

Podczas, gdy tablet będzie włączony, naciśnij przycisk zasilania przez około 3 sekund, do momentu pojawienia się okienka z menu opcji, wybierz "Wyłącz", aby wyłączyć urządzenie.

Uśpienie

Podczas normalnego użytkowania urządzenia, krótko naciśnij przycisk zasilania w celu przejścia w stan hibernacji. Ekran zostanie wyłączony. Ponowne krótkie naciśnięcie przycisku zasilania spowoduje wybudzenie i wznowienie pracy tabletu. Produkt można ustawić tak, aby wszedł w tryb uśpienia automatycznie po żądanym czasie bezczynności.

Ponowne uruchamianie urządzenia

Jeśli zauważysz, że urządzenie pracuje wolniej niż zwykle przy normalnym użytkowaniu, możesz wyłączyć jego zasilanie, a następnie uruchomić je ponownie w celu zrestartowania system operacyjnego.

Wygaszacz ekranu

Jeśli nie korzystasz z urządzenia przez określony czas, ani nie używasz jego przycisków, ekran zostanie automatycznie wyłączony.

Jeśli konieczna jest dezaktywacja funkcji wygaszacza ekranu, możesz to zrobić wyłączając opcję [Wygaszacz ekranu], znajdującą się zakładce [Wyświetlacz] menu [Ustawienia].

Używanie karty microSD

Po podłączeniu tabletu do komputera, znajdziesz dwa dyski przenośne. Pierwszym z nich jest wbudowanym dyskiem pamięci urządzenia, drugi zaś jest dyskiem karty microSD. Jeśli karta nie jest włożona, drugi dysk nie może zostać otwarty. Urządzenie obsługuje karty microSD o pojemności od 128MB do 64GB.

Wkładanie i wyciąganie karty microSD.

Wkładanie:

Ustaw kartę microSD stroną z napisami skierowaną do góry, następnie lekko wsuń ją w gniazdo karty. Teraz możesz otworzyć zawartość karty microSD na urządzeniu.

Wyciąganie:

Delikatnie naciśnij kartę microSD, spowoduje to zwolnienie karty z zaczepu. Wyciągnij kartę z gniazda.

Uwaga:

Czynności wyciągania lub wkładania karty microSD przeprowadzaj na wyłączonym urządzeniu! W przeciwnym razie, może to prowadzić do utraty lub uszkodzenia danych zapisanych na urządzeniu! W przypadku braku włożonej karty microSD, komputer nie będzie w stanie wykonywać operacji odczytu lub zapisu danych na dysku.

Akumulator:

Urządzenie to wykorzystuje polimerowy akumulator o dużej pojemności.

Czas działania tabletu na akumulatorze bez konieczności ładowania zależy od ustawionego poziomu głośności, typów odtwarzanych plików oraz działania akumulatora. Zmień ustawienia wyświetlacza w celu oszczędzania energii.

Ładowanie:

To urządzenie może być ładowane za pomocą złącza USB lub ładowarki sieciowej:

- Wyjmij ładowarkę sieciową z zestawu, podłącz ją do gniazdka sieci niskiego napięcia AC 220V/50Hz (prąd wyjściowy 1A, napięcie wyjściowe 5V~5.2V), następnie podłącz wtyczkę ładowania do złącza USB urządzenia.

Ostrzeżenia dotyczące ładowania:

Nowy akumulator może być pusty oraz nienaładowany.

Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy okres czasu należy je całkowicie naładować, co 2-3 miesiące podczas przechowywania.

Zasilacz jest kluczowym elementem tabletu, który pełni główną role w utrzymywaniu normalnego funkcjonowania urządzenia oraz bezpieczeństwa podczas jego użytkowania. Długoterminowe badania klientów oraz usług posprzedażowych wykazały, że nieprawidłowe funkcjonowanie sprzętu, w wielu przypadkach było spowodowane użyciem nieprawidłowych akcesoriów, w szczególności zasilacza.

Korzystanie z niskiej jakości zasilacza powoduje znaczne skrócenie żywotności tabletu. Niestabilność napięcia poważnie wpływa na normalną pracę produktu oraz może doprowadzić do jego trwałego uszkodzenia. Używanie niskiej jakości zasilacza może spowodować również zapłon i/lub wybuch akumulatora urządzenia, co zagraża bezpieczeństwu użytkowników.

Powrót do głównego interfejsu

Znajdując się na dowolnym interfejsie, dotknij ikonę " " , aby powrócić do ekranu głównego.

Powrót do poprzedniego interfejsu lub menu

Znajdując się na dowolnym interfejsie, dotknij ikonę " ", kliknij przycisk " " , aby powrócić do poprzedniego ekranu lub menu. Możesz również dokonać tego krótko naciskając przycisk" ".

Ważne informacje

1. Nie należy używać urządzenia w środowisku wyjątkowo zimnym, gorącym, zapylonym, wilgotnym lub suchym.
2. Nie należy dopuścić do upadku tabletu podczas użytkowania.
3. Naładuj akumulator, gdy:
   A. Pojawi się symbol pustej baterii;
   B. Gdy system zostanie automatycznie zamknięty, a następnie będzie szybko się wyłączał podczas prób ponownego uruchomienia urządzenia;
   C. Przy braku odpowiedzi na naciśnięcia klawiszy.
4. Proszę nie odłączać zasilania, gdy produkt jest w trakcie formatowania, przesyłania danych lub ich pobierania. W przeciwnym razie może to doprowadzić do błędów w działaniu programu
5. Podczas, gdy urządzenie jest używane jako przenośny dysk, użytkownik powinien przechowywać oraz eksportować pliki używając odpowiedniej metody działania przy zarządzaniu plikami. Każda nieodpowiednia metoda działania może prowadzić do utraty plików, za które producent nie ponosi odpowiedzialności.
6. Prosimy samodzielnie nie demontować tabletu. Jeśli pojawią się jakieś usterki, należy niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą/gwarantem.
7. Producent oświadcza, że nie będzie publikował oddzielnej informacji w przypadku jakiejkolwiek zmiany w zakresie funkcji i/lub wydajności tego produktu.

W celu uniknięcia problemów, które mogą wystąpić podczas współpracy z dostawcami usług serwisowych zatwierdzonych przez Allview Electronics Sp. z o.o. (Allview Electronics Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zakończenia współpracy z jakimkolwiek punktem serwisowym, który był wcześniej zatwierdzony i podany w karcie gwarancyjnej dla daty odpowiadającej dacie sprzedaży urządzenia do sklepu), przed zgłoszeniem produktu do serwisu gwarancyjnego, sprawdź zaktualizowaną listę zatwierdzonych punktów serwisowych znajdującą się na stronie Allviewmobile.pl.

Producent nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy produkt jest używany w inny sposób niż podany w jego instrukcji obsługi. Allview Electronics Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wnoszenia zmian w treści instrukcji bez podawania tego faktu do publicznej wiadomości.

Wszystkie zmiany zostaną wymienione na stronie internetowej firmy (www.allviewmobile.pl) w sekcji poświęconej konkretnemu produktowi, który jest przedmiotem modyfikacji. Zawartość tej instrukcji obsługi może się różnić od tej istniejącej w formie elektronicznej na naszej stronie internetowej. W takim przypadku brana będzie pod uwagę najnowsza wersja instrukcji.

Główny interfejs

Główny interfejs jest podzielony na 5 oddzielnych ekranów.

Przesuń ekran w lewo lub prawo, aby zmieniać wyświetlany pulpit.

- Zmiana tapety ekranu głównego

Naciśnij palcem i przytrzymaj puste miejsce interfejsu głównego, powinno pojawić się menu opcji na dole ekranu. Wybierz „Tapety”.

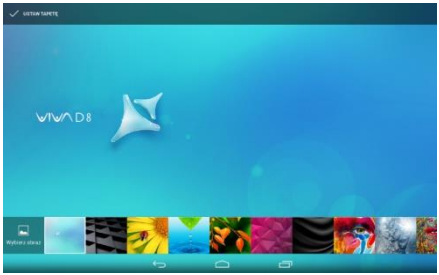

- Pokaż wszystkie ikony funkcjonalne

Krótkie naciśnięcie ikony wyświetli ikony zainstalowanych aplikacji, kliknij na odpowiednią ikonę funkcjonalną, aby uzyskać dostęp do menu funkcji. W menu głównym, system może być ustawiony na uruchamianie istniejących aplikacji, instalację nowych aplikacji, rozpoczęcie kalibracji dotyku, odtwarzacz muzyki, odtwarzacz wideo, przeglądanie internetu, gry i inne operacje.

- Dodawanie widżetów do pulpitu

Na głównym interfejsie, dłużej przytrzymaj puste miejsce na ekranie, na dole ekranu pojawi się menu dodatkowych opcji, wybierz „Widżety". Aby dodać widżet do ekranu pulpitu, dłużej go przytrzymaj.

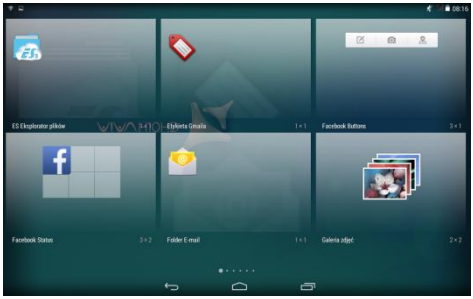

- Wyświetlanie programów uruchomionych w tle.

Będąc na dowolnym interfejsie, kliknij ikonę " ", spowoduje to pojawienie się listy programów uruchomionych w tle, kliknięcie na ikonę programu, spowoduje przełączenie stanu aplikacji z uruchomionej w tle na otwartą. Przewinięcie ikony w górę spowoduje jej zamknięcie.

- Wyświetlanie informacji o powiadomieniach

Będąc na głównym interfejsie, ściągnij w dół pasek znajdujący się w lewym, górnym rogu ekranu. Spowoduje to pojawienie się obszaru powiadomień, które może pokazywać bieżący stan USB, stan sieci, informacje o stanie naładowania akumulatora lub inne informacje.

- Usuwanie ikony z pulpitu

Będąc na głównym interfejsie, dłużej naciśnij ikonę aplikacji znajdującą się na pulpicie, następnie przeciągnij ją na ikonę „X” w lewym, górnym rogu ekranu oraz upuść. Ikona aplikacji zostanie usunięta z pulpitu.

- Przesuwanie ikon pulpitu

Będąc na głównym interfejsie, dłużej naciśnij ikonę aplikacji znajdującą się na pulpicie, następnie przenieś ją w miejsce, gdzie chcesz, aby się znajdowała, następnie upuść ją. Ikona zostanie przeniesiona.

Instalacja aplikacji APK

1. Wybierz aplikację w formacie APK do instalacji z karty SD lub pamięci urządzenia.
2. Kliknij ikonę "ES eksplorator plików" oraz wybierz aplikację do instalacji.

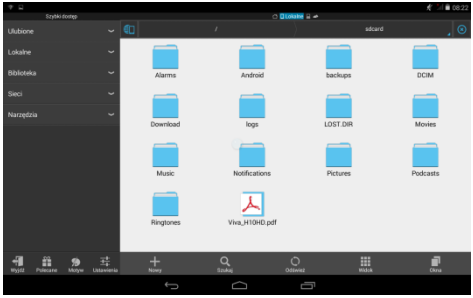

3. Wybierz ścieżkę aplikacji, kliknij na aplikację APK do instalacji, aby uruchomić instalację.

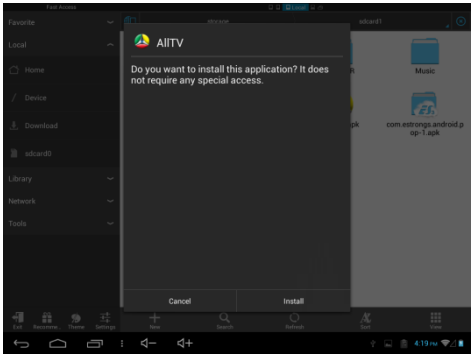

Odinstalowywanie aplikacji APK

1. Na pulpicie kliknij "Ustawienia", następnie „Aplikacje” i wybierz aplikację, którą należy odinstalować.

2. Kliknij ikonę „odinstaluj”, aby rozpocząć usuwanie aplikacji z urządzenia.

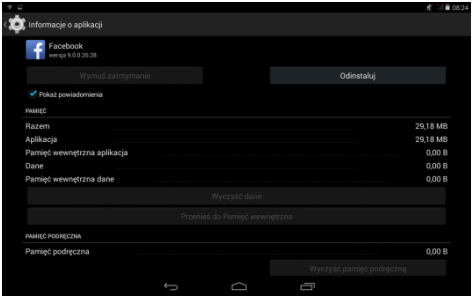

Odtwarzacz wideo

W menu głównym, wybierz ikonę "Galeria", aby uzyskać dostęp do katalogu wideo.

Interfejs listy plików

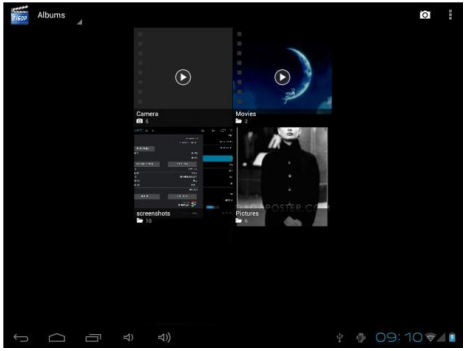

Funkcje przycisków

- " ⌂ ": Krótkie naciśnięcie spowoduje powrót do interfejsu głównego.
- " ⮌ ": Krótkie naciśnięci spowoduje powrót do wyższego interfejsu.

Interfejs odtwarzacza wideo

Funkcje klawiszy

- " ▶/ ⏸": odtwarzaj lub wstrzymaj odtwarzanie bieżącego filmu
- "⏮/ ⏭": krótko naciśnij, aby odtwarzać poprzedni/następny film, długo naciśnij, aby szybko cofać/przewijać film.
- " 🔉- / 🔊+ ": naciśnij, aby zmniejszyć/zwiększyć głośność.
- Przycisk " ⮌ " : krótko naciśnij, aby powrócić do wyższego interfejsu.
  Przycisk " M ": krótko naciśnij, aby wyświetlić interfejs ustawień filmu.

Wskazówki:

1. Ten odtwarzacz obsługuję pliki wideo o rozdzielczości równej maksymalnie 2160p.
2. Wyświetlanie napisów. Ten odtwarzacz obsługuje pliki napisów "*.SRT" (użytkownik może je pobrać ze strony internetowej) dla zsynchronizowanego odtwarzania wideo oraz napisów. Odtwarzacz będzie w stanie wyświetlić napisy do filmu pod warunkiem, że w katalogu wraz z filmem będzie znajdował się tak samo nazwany plik napisów.
3. Odtwarzacz obsługuję odtwarzanie plików wideo w wielu formatach. Jako, że parametry takie jak format, kodowanie, definicja i bitrate plików wideo pobranych z internetu mogą się różnić od siebie, odtwarzacz nie jest w stanie być kompatybilny ze wszystkimi dostępnymi plikami wideo. Jeśli pobrane pliki wideo nie są obsługiwane przez odtwarzacz, zalecane jest użycie oprogramowania do konwertowania formatów wideo innej firmy.

Odtwarzacz audio

W menu głównym, wybierz opcję "Muzyka", aby uzyskać dostęp do katalogu muzyki.

Music folder interface

Funkcję przycisków

- " ": Powrót do interfejsu głównego
- " ": Powrót do wyższego interfejsu
- Przewijanie w górę/dół spowoduje przewijanie listy plików.
- Artysta: według klasyfikacji wykonawcy utworu muzycznego.
- Album: według klasyfikacji albumu utworu muzycznego.
- Utwór: wyświetl wszystkie pliki muzyczne
- Lista odtwarzania: do wyświetlania plików muzycznych na liście odtwarzania
- Teraz odtwarzane: interfejs muzyki odtwarzanej w tle.

Interfejs odtwarzania muzyki

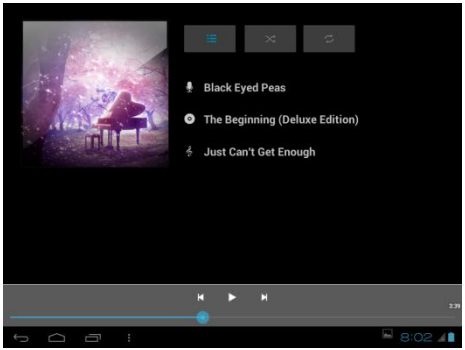

Funkcje przycisków

- " ": Powrót do interfejsu głównego
- " ": Powrót do wyższego interfejsu
- " / ": Krótko naciśnij, aby odtworzyć ostatni/następny utwór, dłużej naciśnij, aby szybko cofać/przewijać.
- " / ": Kliknij start/stop odtwarzania muzyki.
- " " : Lista odtwarzania.
- " ": Tryb losowego odtwarzania plików muzycznych.

Wyświetlanie słów piosenek

Odtwarzacz będzie w stanie wyświetlić słowa piosenki pod warunkiem, że w katalogu wraz z utworem będzie znajdował się tak samo nazwany plik ze słowami.

Ten odtwarzacz obsługuje pliki słów "*.Lrc" (Użytkownik może je pobrać ze strony internetowej "http://www.51lrc.com", lub wyszukać "LRC słowa", aby odnaleźć pliki) dla synchronicznego odtwarzania słów i muzyki.

Zdjęcia

W menu głównym, wybierz ikonę "Galeria", aby uzyskać dostęp do katalogu ze zdjęciami.

Interfejs przeglądania zdjęć

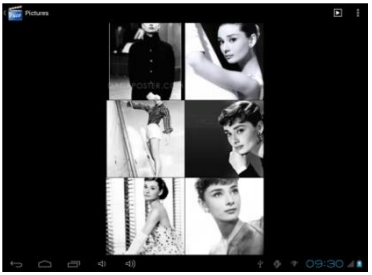

Funkcję przycisków

- " ": Pokaz slajdów
- " ": Zarządzanie zdjęciami: usuwanie, obracanie w lewo lub w prawo, możliwość sortowania w zależności od lokalizacji, czasu, ludzi itd.
- " ": Usuń zdjęcie

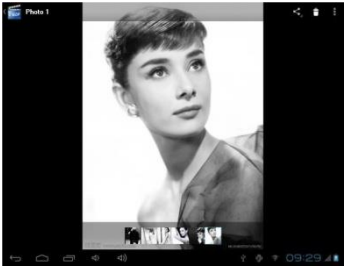

Funkcja dzwonienia

Wykonywanie połączenia

Aby wykonać połączenie należy postępować zgodnie z jedną z poniższych instrukcji:

1. W zakładce telefonu: wprowadź numer telefonu oraz naciśnij przycisk z słuchawką;

W zakładce rejestru połączeń: wybierz kontakt z listy, naciśnij numer telefonu kontaktu, aby zadzwonić; W zakładce kontakty: wybierz kontakt z listy a następnie naciśnij numer telefonu kontaktu, aby wykonać połączenie;

2. Inteligentne wybieranie: naciśnij inteligentne wybieranie, następnie bezpośrednio wpisz numer telefonu i naciśnij przycisk z słuchawką.

Odbieranie połączeń

Aby odebrać połączenie, naciśnij przycisk z słuchawką.

Kończenie połączenia

Naciśnij przycisk końca połączenia, aby zakończyć rozmowę.

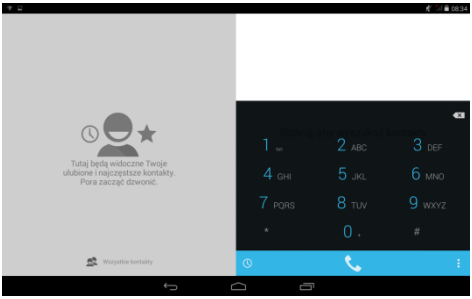

Kontakty

Aby wyświetlić kontakty, dotknij ikony telefonu, a następnie dotknij przycisk wszystkie kontakty na dole ekranu. W zakładce kontakty znajduje się określona grupa, gdzie kontakty mogą być przechowywane jako ulubione. Wskazówka: Aby wyszukać kontaktu naciśnij przycisk aplikacji telefonu, dotknij pola wyszukiwania na górze ekranu aplikacji. Następnie wpisz szukaną nazwę. Jeśli szukany kontakt istnieje zostanie wyświetlony poniżej w postaci listy.

Dodawanie kontaktów

1. Wejdź w aplikację telefonu;
2. Dotknij przycisku opcji w prawym, dolnym rogu ekranu.
3. Wybierz „Nowy kontakt”.
4. Wprowadź dane kontaktu;
5. Dotknij przycisku „Gotowe”;

Wiadomości

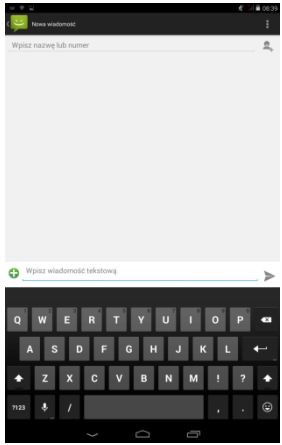

Wszystkie odebrane wiadomości są klasyfikowane według nazwy kontaktu. Skrzynka odbiorcza zawiera SMSy i MMSy.

Odczytywanie wiadomości

1. Na ekranie głównym, dotknij ikony wiadomości;
2. Dotknij wybranej wiadomości, aby ją wyświetlić;

Wysyłanie wiadomości

1. Na ekranie głównym, dotknij ikony wiadomości;
2. Dotknij przycisku nowa wiadomość.
3. Dotknij pola „Wpisz nazwę lub numer”, a następnie wpisz numer telefonu, na który wysłana ma zostać wiadomość;
4. Dotknij pola „Wpisz wiadomość tekstową”, a następnie wpisz treść wiadomości do wysłania.
5. Naciśnij strzałkę „>”, aby wysłać.

Wiadomości MMS

Wiadomości MMS to wiadomości multimedialne mogące zawierać w pliki multimedialne, teksty, obrazy, dźwięki itd

Wysyłanie wiadomości MMS

Zdjęcia wykonane za pomocą aparatu przechowywane są na karcie SD. Upewnij się, że karta SD została zamontowana przed korzystaniem z aparatu.

1. Dotknij symbolu załączenia w prawym, górnym rogu ekranu.
2. Wybierz jedną z następujących opcji:

Zdjęcia

Dotknij, aby znaleźć i załączyć jedno z istniejących zdjęć.

Zrób zdjęcie

Dotknij, aby wykonać i załączyć nowe zdjęcie.

Filmy

Dotknij, aby znaleźć i załączyć jeden z istniejących filmów.

Nakręć film

Dotknij, aby nakręcić i załączyć nowy film.

Dźwięk

Dotknij, aby znaleźć i załączyć jeden z istniejących plików dźwiękowych.

Nagraj dźwięk

Dotknij, aby nagrać i załączyć nowy plik dźwiękowy.

Pokaz slajdów

Dotknij, aby załączyć jeden z istniejących pokazów slajdów.

3. Dotknij pola „Wpisz nazwę lub numer”, a następnie wpisz numer telefonu, na który wysłana ma zostać wiadomość;
4. Dotknij pola „Wpisz wiadomość tekstową”, a następnie wpisz treść wiadomości do wysłania.
5. Dotknij strzałki „>”, aby wysłać.

Aktywuj swoją nawigację Sygic GPS
(opcjonalnie)

Na urządzeniu preinstalowana jest najpopularniejsza na świecie nawigacja GPS dostarczona przez firmę Sygic. Ciesz się nią dla **90 krajów na całym świecie przez 30 dni za darmo**.

1. Kliknij ikonę Sygic i uruchom nawigację.

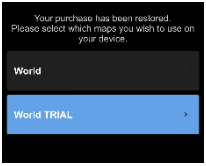

2. Aplikacja pobierze niezbędne pliki.
3. Naciśnij przycisk wersji próbnej.
4. Wybierz jedną lub więcej map oraz kliknij “Kontynuuj”, aby je pobrać.
5. Nie zamykaj aplikacji oraz czekaj na zakończenie **pobierania**.

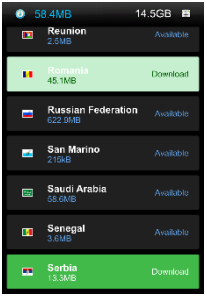



6. Wybierz “Kontynuuj wersję próbną”, aby użyć nawigacji Sygic GPS przez **30 dni za darmo** lub zakup pełną wersję licencji na nawigację. Jeśli wybierzesz wersję próbną, pełną wersję aplikacji będziesz mógł kupić później w menu “Mój Sygic”.
7. Wybierz głos nawigacji.
8. Możesz dołączyć do społeczności Sygic podając swój adres e-mail.

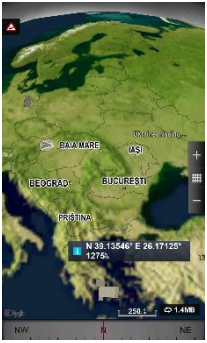

9. Ciesz się wszystkim swoimi podróżami z nawigacją Sygic GPS!

Po więcej informacji i pomoc, odwiedź stronę internetową producenta nawigacji: http://help.sygic.com/ .

Ustawienia

W menu głównym, wybierz opcję "Ustawienia", aby uzyskać dostęp do katalogu ustawień systemu.

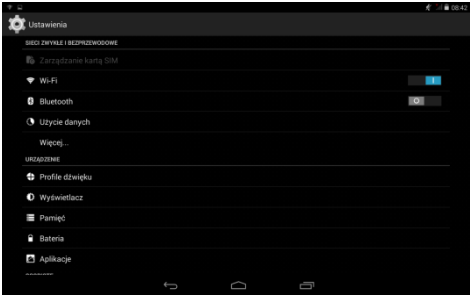

Opis funkcji:

1. WiFi

Wi-Fi: Włącza/wyłącza bezprzewodowe połączenia Wi-Fi.

2. Bluetooth

Włącza/wyłącza bezprzewodowe połączenia Bluetooth.

3. Użycie danych

Wyświetla użycie danych urządzenia.

4. Profile dźwięku

Głośność: ustaw głośność dzwonka, powiadomień oraz alarmu.
Domyślny dźwięk powiadomienia: Kliknij, aby otworzyć menu dzwonków powiadomień, wybierz element do ustawienia jako domyślny dzwonek powiadomień.
Dźwięk przy dotknięciu: Gdy zaznaczone, dotknięcie ekranu będzie sygnalizowane dźwiękiem.
Dźwięk blokady ekranu: Gdy zaznaczone, przejście w ekran blokady będzie sygnalizowane dźwiękiem.

5. Wyświetlacz

Jasność ekranu: dopasuj jasność ekranu.
Tapeta: możesz wybrać tapetę z galerii lub z dostępnych tapet.
Uśpienie: ustaw czas bezczynności do wygaszenia ekranu.
Podczas, gdy produkt jest w trybie uśpienia, funkcja Wi-Fi będzie nieaktywna w celu oszczędzania energii.

Rozmiar czcionki: Ustaw rozmiar czcionki

6. Pamięć

Sprawdź dostępną na urządzeniu pamięć.

7. Aplikacje

Tutaj możesz zobaczyć i zarządzać zainstalowanymi aplikacjami.

8. Lokalizacja

Ustawienia lokalizacji urządzenia.

9. Zabezpieczenia

Blokada ekranu: ustawia metodę blokowania ekranu: przesunięcie palcem, wzór, PIN, hasło lub inne mechanizmy.

Widoczność hasła: jeśli zaznaczone, możesz zobaczyć znaki wprowadzone w polach haseł.

Nieznane źródła: zezwala na instalowanie aplikacji, które nie pochodzą ze sklepu Google Play.

10. Język, klawiatura, głos

Ustaw język i rejon, metodę wprowadzania itp.

11. Kopia i kasowanie danych

Pozwala na wykonanie kopi zapasowej, przywracanie ustawień fabrycznych urządzenia i danych.

12. Data i czas

Ustaw datę, czas, strefę czasową oraz format wyświetlania czasu.

13. Informacje o tablecie

Sprawdź wersję oprogramowania produktu oraz inne informacje.

Lokalizacja GPS

Funkcja GPS pozwala na korzystanie z nawigacji w każdym miejscu na świecie. Jeśli chcesz użyć funkcji GPS na tym urządzeniu, otwórz menu główne, naciśnij „Ustawienia”, wejdź w „Lokalizacja”. Następnie włącz funkcję lokalizacji suwakiem znajdującym się w prawym, górnym rogu ekranu. Powróć do menu głównego i otwórz aplikację do nawigacji, aby rozpocząć nawigowanie.

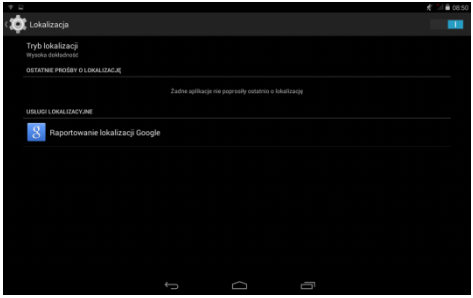

OTG

OTG jest technologią, która pozwala na transmisję danych pomiędzy urządzeniami przenośnymi bez hosta. Komputer nie jest wymagany jako medium udostępniania danych lub przesyłania dokumentów na Twój tablet z innych urządzeń, takich jak pamięci flash, odtwarzacze audio lub przenośne dyski twarde.

Sposób połączenia OTG:

1. Proszę sprawdzić, czy urządzenie podłączone do Twojego urządzenia mają aktywowane połączenie USB.

2. W celu uzyskania dostępu do zewnętrznych urządzeń pamięci masowej z głównego ekranu, kliknij na aplikację Menedżer plików, a następnie wybierz "Dyski przenośne".

Uwagi:

1. Ze względu na dużą ilość rodzajów urządzeń przenośnych, urządzenie może być niezgodne z niektórymi z nich.
2. Zgodność z coraz większą liczbą urządzeń przenośnych będzie realizowana przez udoskonalanie oprogramowania urządzenia.
3. Podczas używania połączenia OTG, inne urządzenia przenośne korzystają z zasilania Twojego urządzenia. Dlatego, w przypadku gdy stan baterii urządzenia jest mniejszy jak 30 procent lub drugie urządzenie charakteryzuje się bardzo wysoka konsumpcją prądu, mogą wystąpić problemy z połączeniem.

Jako alternatywę, proszę doprowadzić osobne zasilane do drugiego urządzenia.

4. Obecnie OTG obsługuje tylko działanie jednokierunkowe. Oznacza to, że dokumenty z innych urządzeń mogą być odczytywane lub kopiowane do Twojego urządzenia. Ale pliki, znajdujące się na Twoim urządzeniu nie mogą być przenoszone do innego urządzenia. Nie można również usuwać plików z innego urządzenia.

Połączenie z komputerem

To urządzenie może być połączone z komputerem PC za pomocą kabla USB, w celu kopiowania i usuwania danych. Dokładna procedura jest następująca:

1.Połącz tablet za pomocą kabla USB do portu USB komputera, a otrzymasz powiadomienie "podłączono jako urządzenie multimedialne". Teraz możesz wymieniać pliki multimedialne pomiędzy komputerem a tabletem.

2.Kliknij opcje powiadomienia "Podłączono jako urządzenie multimedialne" , i wybierz opcję "Aparat (PTP)", a będziesz mógł przesyłać zdjęcia za pomocą oprogramowania aparatu oraz inne pliki.

Ustawienia sieci 3G

1. Włóż kartę SIM do dedykowanego złącza.

2. W „Ustawieniach" urządzenia, w menu „Sieci zwykłe i bezprzewodowe" opcja Wi-Fi zostanie zamknięta. Nie można jednocześnie używać Wi-Fi i 3G.

Uwaga

Upewnij się, że tablet został wyłączony przed włożeniem karty SIM. Ponadto, tablet należy również wyłączyć przed wyjmowaniem karty SIM

Kalendarz

W menu głównym, dotknij ikonę „Kalendarz", aby wejść w interfejs kalendarza.

W tym menu, dotknij i przeciągnij ekran w lewo lub w prawo ,aby wyświetlać kolejne miesiące. Przed dodaniem wydarzenia, musisz dodać przynajmniej jedno konto kalendarza do urządzenia.

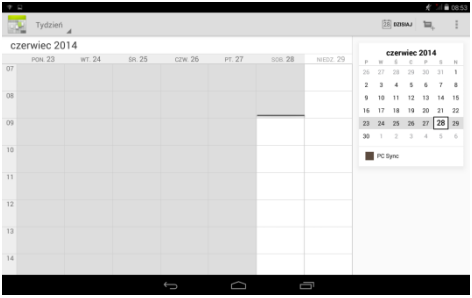

Rejestrator dźwięku

W menu głównym, wybierz ikonę "Rejestrator dźwięku", aby wejść w interfejs nagrywania dźwięku.

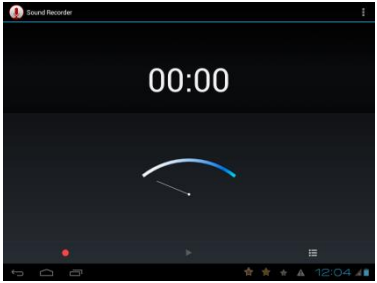

Funkcję przycisków:

- " ": Powrót do katalogu nagrań.
- " " : Rozpocznij lub wstrzymaj nagrywanie.
- " ": Zatrzymaj bieżące nagranie oraz wybierz zapis nagrania.
- " " : Menu ustawień rejestratora dźwięku.

Kalkulator

W menu głównym, dotknij ikony "Kalkulator", aby wejść w aplikację kalkulatora.

Zegar

W menu głównym, dotknij ikony "Zegar", aby włączyć funkcję zegara

1. Po kliknięciu ikony "zegar" pojawi się następujący interfejs:

2." ": Klikając na tę ikonę możesz ustawić alarm.

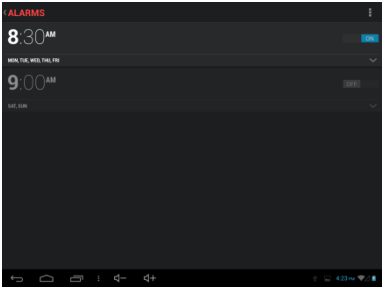

Alarm włączy się automatycznie o ustawionej godzinie.

Możesz ustawić czas, dzwonek, opcje powtarzania dla każdego alarmu.

Przywrócenie ustawień fabrycznych

Usuń oprogramowanie firm trzecich oraz przywróć urządzenie do ustawień domyślnych. W menu “Ustawienia” - “Osobiste” – „Kopia i kasowanie danych” wybierz “Ustawienia fabryczne” oraz potwierdź przyciskiem „Resetuj tablet”. Spowoduje to usunięcie wszystkich danych oraz przywrócenie ustawień domyślnych systemu.

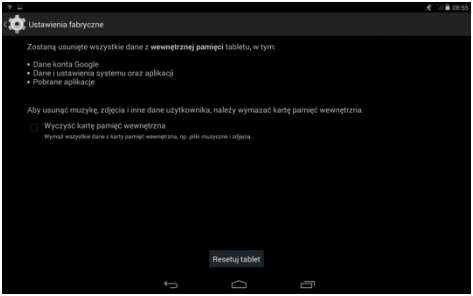

Aktualizacja oprogramowania urządzenia

Oprogramowanie jest wbudowanym programem, który obsługuje różnorodne funkcję urządzenia. Poprzez aktualizację oprogramowania urządzenia możesz zwiększyć wydajność i funkcjonalność urządzenia. Brak aktualizacji oprogramowania nie ma wpływu na normalne funkcjonowanie urządzenia.

Aktualizacja oprogramowania może doprowadzić do niepoprawnego działania urządzenia w wyniku błędu. Czytaj uważnie instrukcje aktualizacji przed przystąpieniem do tego procesu.

Uwaga. Upewnij się, że akumulator urządzenia jest naładowany w więcej jak 60 procentach.

1. Podczas procesu aktualizacji nie uruchamiaj ponownie ani nie wyłączaj urządzenia.
2. Do aktualizacji używaj tylko oficjalnego i sprawdzonego oprogramowania dostarczonego przez producenta.
4. Przed aktualizacją utwórz kopię zapasową ważnych danych. W trakcie aktualizacji wszystkie dane użytkownika zostaną usunięte.
5. Oprogramowanie tego urządzenia nie jest zgodne z innymi typami produktów. Producent nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowo przeprowadzoną aktualizację.

1. Co to jest plik APK?

Odp: APK jest skrótem od ang. wyrażenia Android Package (w jezyku polskim: "paczka android"), czyli pliki .APK mogą być instalowane i wykonywane bezpośrednio przez system Android.

2. Skąd wziąć aplikacje APK

Odp: Możesz je pobierać z komputera PC, możesz je również pobierać online za pomocą sklepu Android Play.

3. Dlaczego połączenie Wi-Fi przerywa

Odp: Jeśli na urządzeniu uruchomiona jest funkcja "wygaszacz ekranu", po upływie określonego czasu tablet przejdzie w tryb hibernacji, funkcja Wi-Fi zostanie zamknięta w celu oszczędzania energii.

4. Dlaczego niektóre pobrane aplikacje APK nie działają poprawnie

Odp: Niektóre aplikacje APK mogą nie być odpowiednio przetestowane na Twojej platformie pod kątem zgodności z systemem. W Takich przypadkach ich działanie może nie być idealne.

5. Dlaczego urządzenie nie pokazuje stanu naładowania akumulatora

Odp: Gdy poziom akumulatora jest ekstremalnie niski, należy podłączyć ładowarkę sieciową. W skrajnych przypadkach dopiero po pół godziny ładowania (lub więcej) zostanie wyświetlony stan naładowania akumulatora.

6. Nie mogę uruchomić tabletu

1) Sprawdź stan akumulatora

2) Podłącz zasilacz sieciowy i spróbuj ponownie

3) Jeśli po naładowaniu akumulatora wciąż nie można uruchomić urządzenia, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta

7. Nie słyszę głosu w słuchawkach

1) Sprawdź czy głośność nie jest ustawiona na 0

2) Sprawdź czy poprawnie podłączono słuchawki

8. Dlaczego niektóre pobrane filmy wideo nie mogą zostać odtworzone

To urządzenie jest kompatybilne z internetowymi formatami plików wideo, jednak z powodu mnogości dostępnych na rynku formatów wideo istnieje możliwość, że tabletu nie będzie w stanie odtworzyć każdego dostępnego formatu. W takim przypadku zalecane jest użycie komputera PC oraz oprogramowania służącego do konwersji plików wideo do kompatybilnych dla tego urządzenia formatów.

Specyfikacje

Ogólne	Sieć	2G: 900/1800/1900 MHz; 3G: UMTS 900/2100 MHz HSPA+
Wymiary	Wymiary	199x136x9,1mm
	Waga	367,4g
Wyświetlacz	Typ	IPS-LCD
	Ekran dotykowy	Pojemnościowy z Multitouch
	Wymiary	7,9”
	Rozdzielczość	1024x768px
	Format	4:3
Charakterystyki	System operacyjny	Android 4.2 Jelly Bean
	Procesor	Cortex A7 - 1.3 GHz Dual Core
	Karta graficzna	MALI 400MP
	GPS	Tak
	A-GPS	Tak
	Funkcja dzwonienia	Tak
	Połączenie wideo 3G	Tak
	Języki	Polski, Rumuński, Angielski, Niemiecki, Hiszpański, Francuski, Włoski itd.
	Pamięć Flash	4GB
	Pamieć RAM	512MB DDR3
	Pamięć zewnętrzna	Aż do 32GB z kartą microSD
	Widżety	Tak
	Wielozadaniowość	Tak
	Wygląd	Smukły
Dźwięk	3.5mm jack	Tak
	Głośnik	Tak
	Odtwarzanie plików audio	Tak
	Typ dzwonka	Wibracje, dzwonki audio
Wideo	Renderowanie	Full HD 1080p
	Internetowe renderowanie	Full HD 1080p
Aparat	Rozdzieczość aparatu głównego	3Mpx

	Rozdzielczość przedniego aparatu	1Mpx
Dane	3G	HSDPA+42 Mbps,HSUPA+11,5 Mbps
	EDGE	Tak
	GPRS	Tak
	Bluetooth	Wersja 4.0 z A2DP
	WLAN	WiFi 802.11 b/g/n,
	USB	Tak 2.0, micro USB
Czujniki	Czujnik grawitacji	Tak
	Czujnik orientacji	Tak
Internet	Media społecznościowe	Tak
	E-mail	Tak
	Aplikacje	Tak
	Hotspot	Tethering przez Wi-Fi
Akumulator	Pojemność	Li-Pol 4000mAh / 3,7V
	Typ ładowarki	DC 5V, 1500mA
Zawartość opakowania	Tablet, instrukcja użytkownika, karta gwarancyjna, ładowarka, przewód danych, przewód OTG, słuchawki	

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

Nr.1279 6.12.2013

SC VISUAL FAN SRL, importer z siedzibą w miejscowości Brasov, ul. Brazilor 61, 500313, zarejestrowany w Izbie Handlowej w Brasov nr. J08/818/2002, CUI 14724950, zapewnia, gwarantuje i deklaruje na własną odpowiedzialność, zgodnie z art.4 HG nr. 1.022/2002 dotyczącym statutu produktów i usług, które mogą stanowić zagrożenie życia, zdrowia, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska, że:

Tablet VIVA D8, marki ALLVIEW oraz akcesoria dostarczone wraz z produktem: ładowarka sieciowa 220V, słuchawki oraz akumulator nie zagrażają życiu, zdrowiu, bezpieczeństwu pracy i ochronie środowiska oraz są zgodne z:

- Dyrektywą 2011/65/EU dotyczącą ograniczenia stosowania określonych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
- Dyrektywą 2004/108/CE, dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej;
- Dyrektywą dotyczącą niskiego napięcia 73/32/CEE, zmodyfikowaną przez Dyrektywę 93/68/CEE(HG 457/2003) oraz testy EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006, EN 55020:2007, EN 610000-3-2:2006, EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005;
- Dyrektywę dotyczącą urządzeń radiowych i telekomunikacyjnych R&TTE 1999/5/CE (HG 88/303).
- Wymogi bezpieczeństwa dyrektywy Unii Europejskiej 2001/95/EC oraz standardów EN 60065:2002/A12:2011 i EN 60950-1:2006/A12:2011, EN62209-1(2006), EN62311(2008) poziomu decybeli emitowanych przez sprzedawane urządzenia.

Produkt opisany na górze niniejszej deklaracji i wszystkie jego akcesoria spełniają wymogi następujących norm:

- Zdrowia EN 50360, EN 50361;
- Bezpieczeństwa EN 60950-1;
- EMC EN 301 489-1-7/17;
- Widma częstotliwości radiowych EN 301511 EN 300328;

Przeprowadzone testy wykazały, że próbki są zgodne z powyższą specyfikacją.
Dokumentacja jest przechowywana w VISUAL FAN LTD - Brasov, ul. Brazilor 61,
Dostępna jest również na stronie internetowej: http://allviewmobile.com

CE: 0700
SAR: 1,549W/kg

Dyrektor
Cotuna Gheorghe